
COMPONENTES

- **Bebedouro 2.600 L**
  Cód. 02040129 | 1 unidade
- **Tampa Proteção Boia Bebedouro 2.600 Polietileno**
  Cód. 02040130 | 1 unidade
- **Joelho 1.1/2 Rosca Interna (Fêmea) e Espigão**
  Cód. 01050452 | 2 unidades
- **Tubo Plástico Polietileno 1.1/2" X 3MM**
  Cód. 01050449 | 1 unidade
- **Boia 3/4" Branca BSP FF200 (Boia de Fundo de Tanque com Cotovelo)**
  Cód. 01070209 | 1 unidade
- **Parafuso Sextavado RI M8 X 90 Zincado**
  Cód. 01050450 | 3 unidades
- **Fita Veda Rosca 18 X 10 MTS**
  Cód. 01050468 | 1 unidade
- **Plug Roscável 1.1/2**
  Cód. 01050455 | 1 unidade
- **Plug Roscável 1.1/4**
  Cód. 01050448 | 1 unidade
- **Abraçadeira RSF 9MM 1.1/2"A 2"**
  Cód. 01050451 | 2 unidades
- **Adaptador PVC Roscável para caixa d'água 3/4**
  Cód. 01050439 | 1 unidade
- **Arruela Lisa Zinc M8**
  Cód. 01050095 | 3 unidades

agenciadgc.com.br

RothoBRAS®
Tecnologia em Rotomoldagem

16 3394-3579
rothobras@rothobras.com.br
www.rothobras.com.br

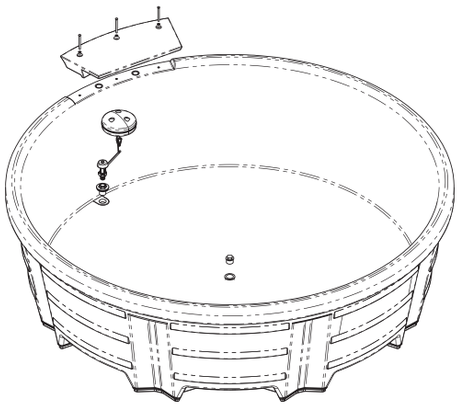


MANUAL DE INSTRUÇÕES E MONTAGEM


BEBEDOURO 2.600 L

RothoBRAS®
Tecnologia em Rotomoldagem


PASSO A PASSO:
MONTAGEM

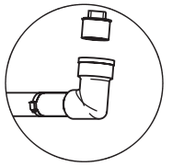


A Fixe um **Joelho 1.1/2 Rosca Interna (Fêmea) e Espigão** em uma das extremidades do **Tubo Plástico Polietileno 1.1/2" X 3MM** com a **Abraçadeira RSF 9MM 1.1/2" A 2"**, utilizando a chave de fenda.

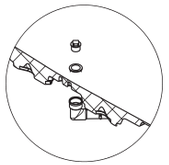


B Rosqueie um **Joelho 1.1/2 Rosca Interna (Fêmea) e Espigão** na saída central do **Bebedouro 2.600 L** na parte inferior.

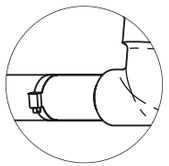


C Prenda o **Tubo Plástico Polietileno 1.1/2" X 3MM** no **Joelho 1.1/2 Rosca Interna (Fêmea) e Espigão** do item B com a **Abraçadeira RSF 9MM 1.1/2" A 2"**, utilizando a chave de fenda e mantendo o tubo entre duas bases.

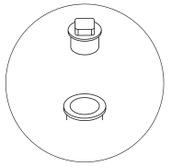


D Rosqueie o **Plug Roscável 1.1/4** no dreno central do **Bebedouro 2.600 L**, na parte interna, utilizando a **Fita Veda Rosca 18 X 10 MTS** e um alicate bomba d'água ou chave de grifo.

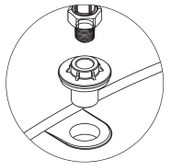

E Fixe a **Boia 3/4" Branca BSP FF200 (Boia de Fundo de Tanque com Cotovelo)** no **Adaptador PVC Roscável para caixa d'água 3/4** utilizando a **Fita Veda Rosca 18 X 10 MTS**

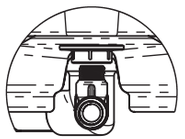

F Use a **Fita Veda Rosca 18 X 10 MTS** no **Adaptador PVC Roscável para caixa d'água 3/4** e prenda na entrada do **Bebedouro 2.600 L**

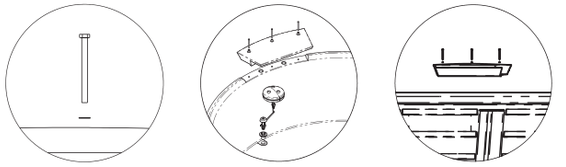


G Fixe a **Tampa Proteção Boia Bebedouro 2.600 Polietileno** com as **Arruela Lisa Zinc M8** e os **Parafuso Sextavado RI M8 X 90 Zincado** com o auxílio de uma chave combinada 13mm.

H Regular a **Boia 3/4" Branca BSP FF200 (Boia de Fundo de Tanque com Cotovelo)**, de acordo com o nível de água desejado.

I Conectar o cano ou mangueira de alimentação no cotovelo da **Boia 3/4" Branca BSP FF200 (Boia de Fundo de Tanque com Cotovelo)**, no **Adaptador PVC Roscável para caixa d'água 3/4** do item G.

FERRAMENTAS*

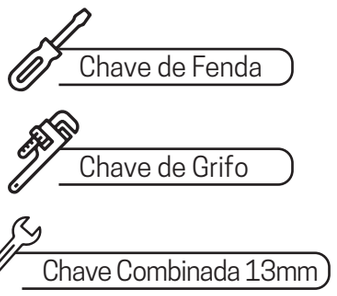

*Ferramentas não inclusas